



TECHNIK
> AVALON

SA2 = 250 - 500 mm


Umlenkung mit UMLENKWAGEN

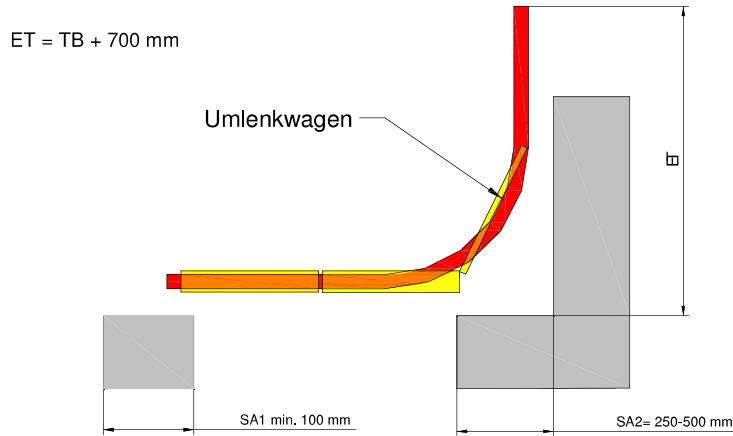

Variante 1

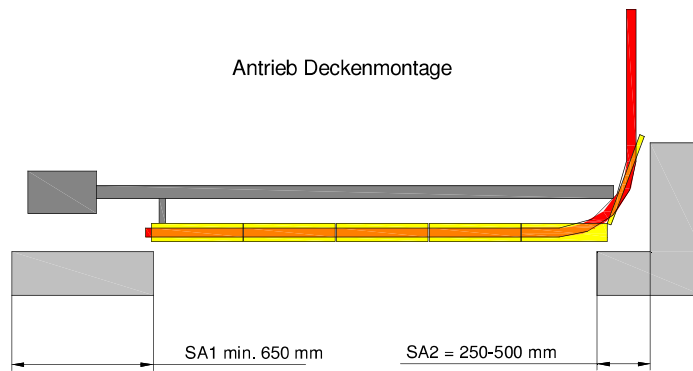


Variante 2

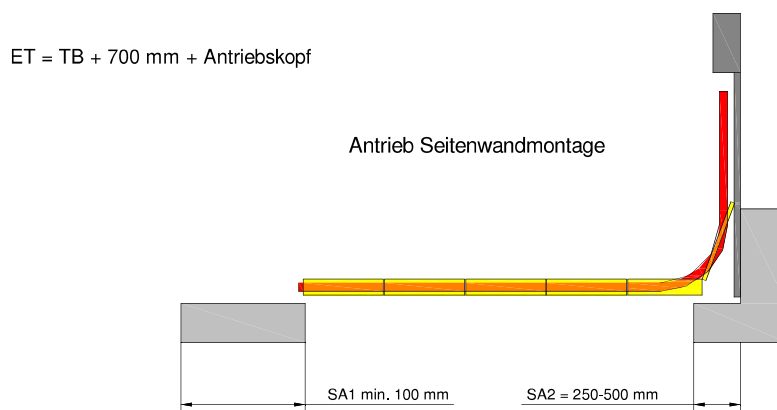


ET = Einschubtiefe, TB = Torbreite, SA = Seitenanschlag

TECHNIK
> AVALON


SA2 = 500 - 600 mm

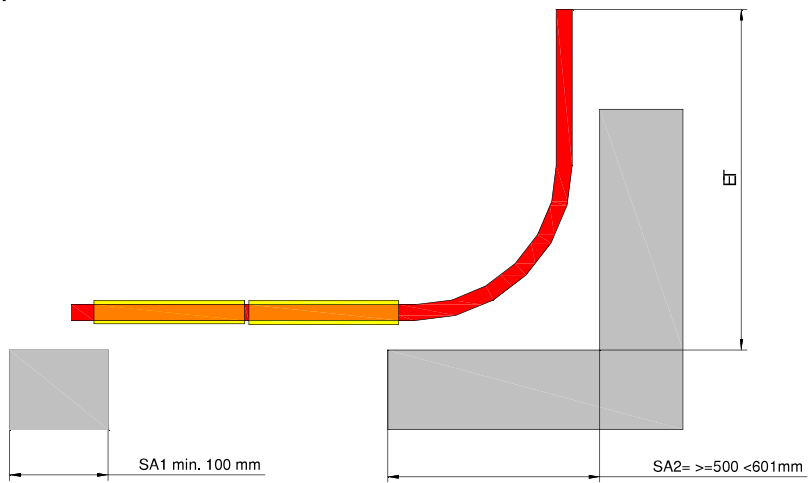

Variante 1

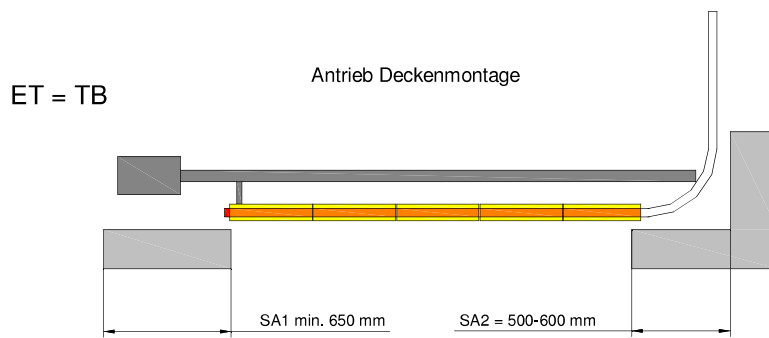

Variante 2

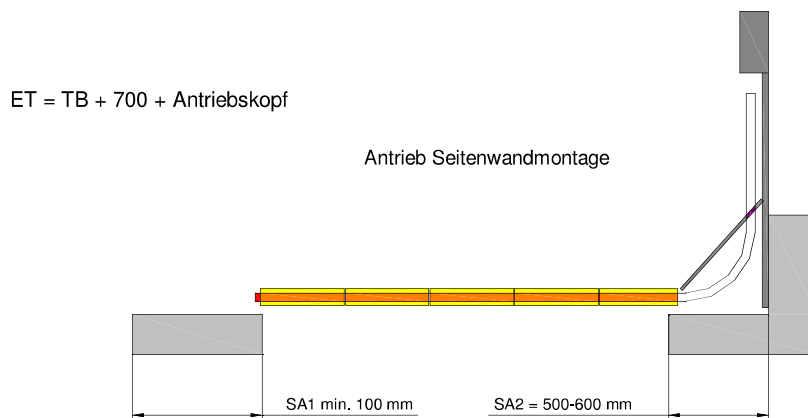


ET = Einschubtiefe, TB = Torbreite, SA = Seitenanschlag

TECHNIK

> AVALON

SA2 = 600 - 1100 mm


Umlenkung mit **ANTRIEBSWAGEN**

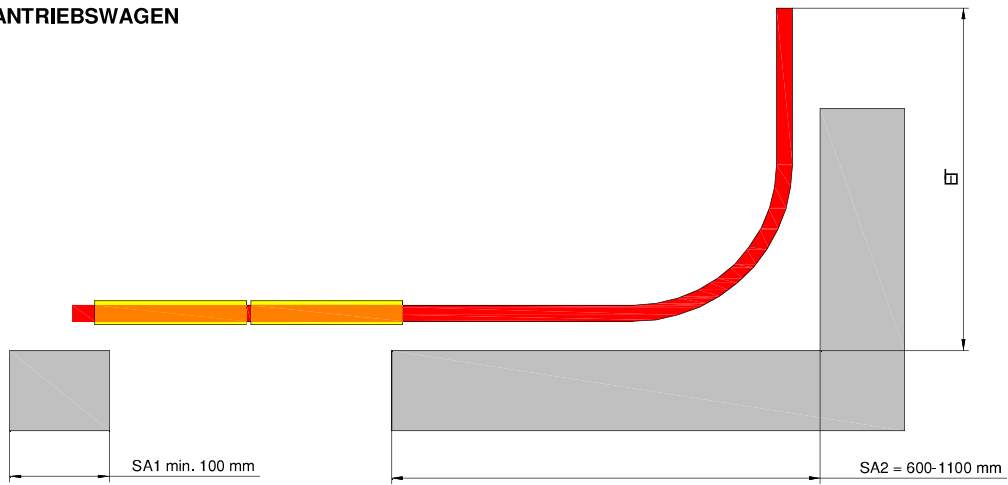

Variante 1

ET = TB-SA2


Antrieb Deckenmontage

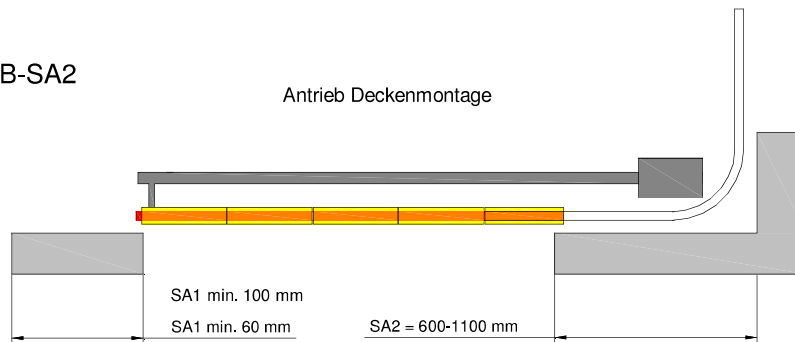

Variante 2

ET = TB-(SA2-500)

Antriebswagen
Antrieb Seitenwandmontage

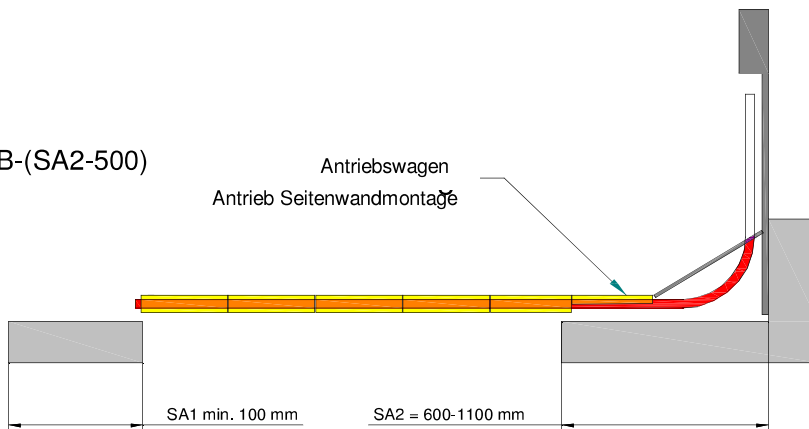

ET = Einschubtiefe, TB = Torbreite, SA = Seitenanschlag



TECHNIK

> AVALON

SA2 = > 1100 mm

kein Umlenk- bzw. Antriebswagen erforderlich!

ET = TB-SA2

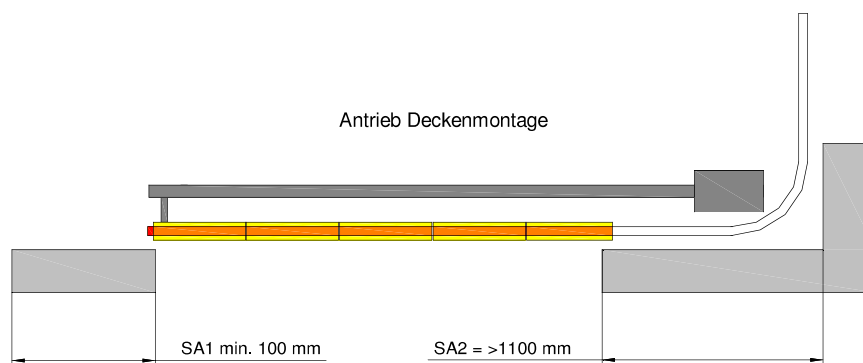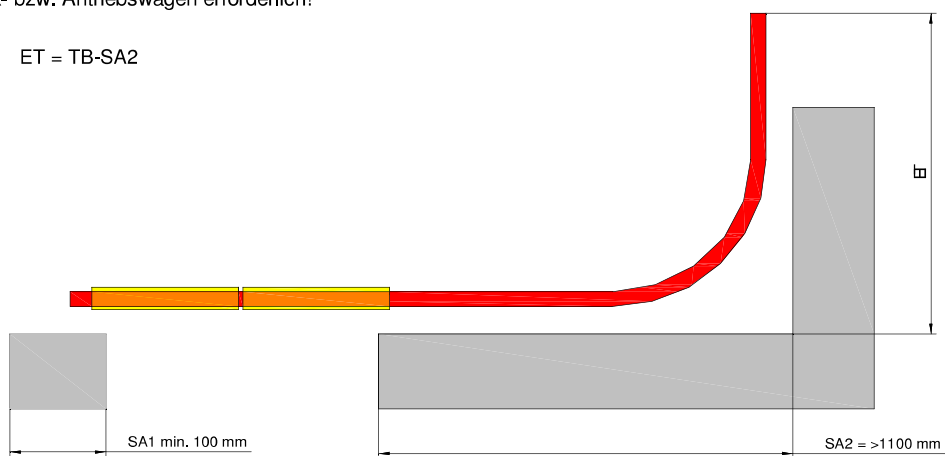

ET = Einschubtiefe, TB = Torbreite, SA = Seitenanschlag